

NanoCash UNO

ЛІЧИЛЬНИК БАНКОТ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Передмова

Дякуємо за вибір однокишенькового лічильника банкнот NanoCash UNO. Ми рекомендуємо прочитати всю інформацію в наведеній інструкції користувача, щоб ознайомитися з даним обладнанням, щоб забезпечити оптимізацію високої ефективності обробки готівки при використанні лічильника, повністю зрозуміти інформацію про безпеку та послідовність операцій. Будь ласка, зберігайте інструкцію належним чином для її подальшого використання.

Зміст

1. Загальне введення.....	2
2. Вміст коробки.....	3
3. Заходи безпеки.....	4
4. Особливості.....	4
5. Огляд лічильника.....	5
6. Початок роботи.....	6
7. Функціональні кнопки	7
8. Режими роботи.....	8-9
9. Технічне обслуговування.....	9
10. Коды помилок	10
11. Технічні характеристики.....	11

1. Загальне введення

Лічильник банкнот **NanoCash UNO** є ідеальним рішенням для швидкої, точної та надійної обробки готівки.

Він має зрозумілий інтерфейс, та надійні комплектуючі які розраховані на довготривалу експлуатацію.

Функція калькуляції дозволить швидко перерахувати банкноти з видачею загальної суми підрахованих купюр.

Цей лічильник оптимізує та прискорить роботу касира, виключивши можливі помилки неправильного перерахунку.

2. Вміст коробки

Після отримання товару рекомендується перевірити вміст коробки. У разі виявлення відсутніх або пошкоджених компонентів, зв'яжіться з постачальником.

Найменування	Зображення	К-сть. шт.
Лічильник банкнот		1
Зовнішній дисплей		1
Кабель живлення		1
Пензлик		1
Інструкція	Українською мовою	1
Чохол		1
Запобіжник		1
Ремінь малий		1
Ремінь великий		1

3. Заходи безпеки

При використанні цього пристрою завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.

WARNING

- Встановіть пристрій на рівну і стабільну поверхню.
- Не встановлюйте пристрій в запиленому або забрудненому середовищі.
- Не встановлюйте пристрій під прямими сонячними променями або поблизу джерела тепла.
- Завжди від'єднуйте кабель живлення перед виконанням технічного обслуговування.
- Завжди підключайте пристрій до заземленої розетки.
- Використовуйте лише оригінальний кабель живлення що постачається в комплекті з пристроєм.
- Робоча температура 10-40°C
- Робоча вологість 25-80 R.H.
- Не піддавайте пристрій впливу рідин.
- Цей пристрій має обертові деталі, ніколи не торкайтесь рухомих частин, коли пристрій ввімкнено.
- Тримайте прикраси, довге волосся, краватки та ін. виступаючи деталі подалі під час роботи пристрою.
- Ніколи не розбирайте пристрій.
- Уникайте потрапляння сторонніх предметів в пристрій, таких як монети, скоби, резинки для грошей та ін. Нехтування цим правилом призведе до виходу пристрою з ладу.

4. Особливості

Дана модель має наступні функції:

- Звичайний перерахунку кількості банкнот без визначення номіналу.
- Функція калькуляції: послідовно встановлюючи кожний номінал вручну, машинка видасть загальну суму після перерахунку купюр.
- Функція перевірки банкнот на справжність: ІК, УФ, МГ, здвоєність
- Функцію відліку заданої кількості купюр.
- Виялення половинчатих банкнот, злиплених банкнот, та банкнот що пройшли ланцюжком.
- Банкноти можуть оброблятися у всіх чотирьох орієнтаціях.

5. Огляд лічильника





6. Початок роботи

Увімкнення пристрою


- Підключіть кабель живлення до пристрою та джерела живлення.
- Тумблер живлення переведіть в положення I, щоб увімкнути.
- Після короткого завантаження та самотестування пристрій готовий до роботи.

Розміщення банкнот

- Уникайте перерахунку мокрих, надмірно брудних, або зіпсованих банкнот.
 - Перевірте наявність та приберіть сторонні предмети з пачки банкнот (скоби, скріпки, гумові резинки, тощо)
 - Пачки зліплених банкнот нового зразка бажано розпушити пред перерахунком.
-
- Направляючи банкнот встановіть так, щоб вони відповідали ширині банкнот.
 - Сформуєте акуратну пачку та покладіть банкноти в завантажувальну кишеню під нахилом між направляючими, лічильник автоматично почне перерахунок.

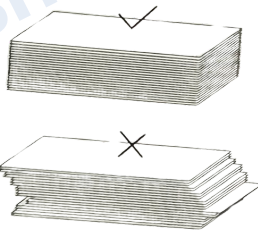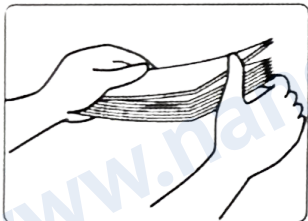

7. Функціональні кнопки

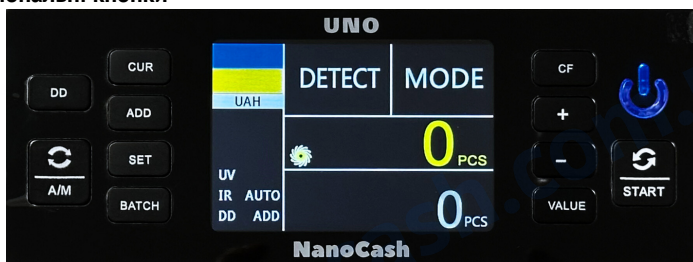

DD	вкл/викл датчику контролю проходження злиплених банкнот
A/M	Автоматичний або ручний запуск перерахунку *натисніть для зміни режиму запуску. Автоматичний запуск перерахунку - на екрані зліва надпис AUTO Ручний запуск кнопкою START - на екрані зліва надпис MNL
CUR	Вибір валюти
ADD	вкл/викл режиму додавання *коли ADD включене на екрані зліва з'являється відповідний напис
SET	Системна кнопка (інженерні налаштування)
BATCH	Встановлення фасування (відліку заданої кількості банкнот в приймальну кишеню) Якщо встановити 0 фасовка вимкнеться та лічильник відрахує максимальну кількість банкнот в приймальну кишеню.
CF	вкл/викл детекції (перевірка банкнот на справжність) Коли детекція включена на екрані зліва з'являється відповідний напис IR – контроль наявності інфрачервоних міток UV – контроль наявності ультрафіолетових міток MG - контроль наявності магнітних міток
+ -	Вибір номіналів в режимі калькуляції
VALUE	Для переходу в режим калькуляції натисніть на кнопку MODE *коли калькуляція включена на екрані зліва з'являється розбивка номіналів (перехід між номіналами кнопками + (плюс) та - (мінус)) *для виходу з режиму калькуляції натисніть та утримуйте кнопку MODE
START	Очищення результатів перерахунку

8. Режими роботи

• Режим простого підрахунку кількості банкнот

Режим зображено надписом MODE на екрані лічильника.

Покладіть банкноти в завантажувальну кишеню, машина автоматично розпочне підрахунок, після завершення підрахунку на екрані буде відображена кількість прорахованих банкнот.

ВАЖЛИВО: в режимі простого підрахунку кількості банкнот, під час проходження підозрілої банкноти лічильник зупиняється та видає на екран причину по якій банкноту відбраковано. **Зверніть увагу, банкнота яка пройшла з помилкою - РАХУЄТЬСЯ до загальної кількості прорахованих купюр.**

• Режим підрахунку банкнот з функцією калькуляції

Кнопкою CUR оберіть валюту яку плануєте перераховувати.

Для переходу в режим калькуляції натисніть на кнопку **VALUE**, після того як на екрані з'явиться розбивка номіналів, кнопкою **VALUE** або кнопками + (плюс) - (мінус) перемикаємо номінали (вибраний номінал підсвічується жовтим кольором)

Розділіть банкноти за номіналами, завантажуйте банкноти послідовно обираючи відповідний номінал

Під час перерахунку лічильник буде проводити калькуляцію прорахованих номіналів.

*для калькуляції декількох номіналів поспіль з видачею загальної суми, необхідно обов'язково ввімкнути режим додавання - кнопка ADD

*для виходу з режиму калькуляції натисніть та утримуйте кнопку MODE

ВАЖЛИВО: в режимі калькуляції, під час проходження підозрілої банкноти лічильник зупиняється та видає на екран причину по якій банкноту відбраковано.

Зверніть увагу, банкнота яка пройшла з помилкою - НЕ РАХУЄТЬСЯ до загальної кількості прорахованих купюр.

- **Режим відліку заданої кількості банкнот (фасування)**

Натисніть кнопку **BACH**, встановіть необхідну кількість купюр для відліку, для збільшення або зменшення цифри використовуйте кнопки + (плюс) - (мінус)

Покладіть банкноти в приймальну кишеню для перерахунку.

Після відліку заданої кількості банкнот в приймальну кишеню лічильник зупиниться.

Якщо вимкнути фасування, лічильник відраховуватиме максимальну кількість банкнот в приймальну кишеню (200 шт)

- **Режим додавання**

Функція додавання використовується для отримання загального результату під час послідовного перерахунку кількох пачок банкнот.

Для активації функції додавання необхідно натиснути на кнопку **ADD**, після чого на екрані з'явиться відповідний напис **ADD**, а результати перерахунку будуть збиватися тільки після натискання механічної кнопки **START**.

Для деактивації функції додавання треба натиснути на відповідну кнопку **ADD**, результати перерахунку будуть автоматично скидатися після вилучення пачки банкнот з приймальної кишені.

9. Технічне обслуговування

Регулярно перевіряйте та своєчасно очищуйте поверхні датчиків визначення захисту. Це дозволить збільшити термін служби пристрою та його безпроблемну роботу.

Для чищення використовуйте пензлик, що додається в комплекті до пристрою.

Намагайтеся не пошкодити датчики під час процедури чищення. Не використовуйте для чищення бензин, розчинники чи воду. Завжди відключайте пристрій від мережі живлення під час чищення.

Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у пристрій.

10. Код помилки

При проходженні підозрілих банкнот, лічильник зупиняється та відображає на екрані причину відбраковки.

Будьте уважні та ретельно перевіряйте відбраковані банкноти на наявність захисних міток та правильність їхнього положення.

Зверніть увагу, лічильник може бракувати справжні банкноти якщо вони занадто зношені, забруднені, якщо кути загнуті або відірвані, половинчаті банкноти..

КОД ПОМИЛКИ	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ
E10	Підозріла банкнот за УФ мітками
E1X	Підозріла банкнот за ІЧ мітками
E41	Половинчата банкнота
E5X, E6X, E7X	Підозріла банкнот за МГ мітками
E80	Банкноти пройшли ланцюжком
E82	Невідповідний розмір банкноти
E84	Банкноти пройшли з перекосом
E85, E86	Невідповідний розмір банкноти
E9C	Невідповідний колір банкноти
EC0	Злиплі банкноти

UV - ультрафіолетові мітки

MG - магнітні мітки та магнітна стрічка

IR - інфрачервоні мітки

DD - здвоєні банкноти (злиплі)

11. Технічні характеристики

Ємність завантажувальної кишені	Макс. 200 банкнот
Ємність приймальної кишені	Макс. 200 банкнот
Система подачі	Роликово фрікційна
Швидкість перерахунку	1000 банкнот хв.
Розмір	298x255x191 мм.
Вага нетто	5.8 кг.
Вага брутто	6.8 кг.
Джерело живлення	Змінний струм 240В+- 10% В 50 Г/ц
Споживання енергії	≤80W
Розміри банкнот	50x110мм.-90x190мм.
Товщина банкнот	0.075 мм.- 0.15 мм.
Робоча температура	10-40°C
Робоча вологість	25-80 R.H.